

Jak dosáhnout atraktivní a dlouhodobé povrchové úpravy dřeva?



ÚPRAVA NEUPRAVENÉHO POVRCHU

Venkovní, vodorovné plochy jako terasy, dřevěné schody a zábradlí jsou problém, protože se na nich během deště a tání jarního sněhu můžou tvořit kaluže.


Voda, která proniká trhlinami dřeva, způsobuje, že se dřevěná vlákna roztahují. Pokud je to konstrukčně možné, měly by být na rovných površích vytvořené odtoky na vodu.

POSTUP PŘI NATÍRÁNÍ DŘEVA

- Odstraňte ze dřeva všechny nečistoty (nástroje vhodné na odstranění nečistot jsou štětce, drátěné kartáče, drátěné mycí houby a škrabky)
- Obruste povrch
- Odstraňte prach po broušení
- Očistěte špinavý a plesnivý povrch přípravkem Mould Removal
- Naneste na povrch základní nátěr Valtti Base
- Aplikujte 1–2 nátěry Valtti Color, Valtti Opaque nebo Valtti Akvacolor

ÚDRŽBA VENKOVNÍCH STĚN SRUBŮ

Potřeba údržby závisí na prostředí. Stěny, které jsou orientované na sever

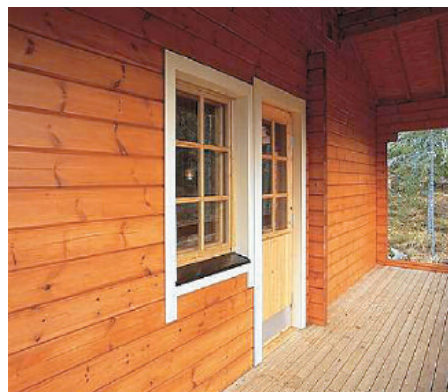

a západ potřebují větší údržbu než jiné stěny. Povrchy na takovýchto stěnách, upravené polotransparentním mořidlem

na dřevo, potřebují přetřít už po 3 až 5 letech. Pokud byste použili Valtti Opaque, tento interval se prodlouží. Před údržbou z povrchu důkladně odstraňte plísň a jiné nečistoty. Prodloužíte tím životnost nátěru.

JAK SPRÁVNĚ OŠETŘOVAT DŘEVO

Pokud chcete efektivně ochránit venkovní dřevěné stěny, použijte jako základ olej Valtti Base. Natónované barvy poskytují lepší a dlouhotrvající ochranu



před škodlivými vlivy slunečního záření než bezbarevné základní barvy. Zároveň udržují povrch dřeva v dobrém stavu, což zaručuje jeho jednodušší další údržbu. Před konečnou úpravou povrchu se ujistěte, že je dřevo dostatečně suché. Obsah vlhkosti dřeva musí být menší než 20 %. Pokud použijete nevysušené dřevo, doporučujeme, aby sruby postavené na podzim, byly nakonec ošetřeny následující jaro a sruby postavené na jaře, byly ošetřeny o 2–3 měsíce později. Řez dřeva musí být také důkladně natřený základní barvou, aby se předešlo nasáknutí vlhkosti do jeho struktury. Během natírání by měla být teplota vzduchu minimálně +5 °C a relativní vlhkost vzduchu méně než 80 %. Neaplikujte mořidlo na dřevo, pokud prší nebo je

pravděpodobnost srážek. Bezvětrí a oblačno je to nejlepší počasí na aplikaci.

RADY A DOPORUČENÍ

- Natírání štětcem je lepší metoda než stříkání. První nátěr by měl být vždy aplikovaný štětcem. Používejte štětec přímo určený na mořidla na dřevo.
- Pokud používáte polotransparentní mořidlo, nepřetírejte víckrát stejné místo, nebo vám zůstanou na povrchu tmavší fleky – aplikujte barvu rovnoměrně z jednoho konce na druhý.
- Nenanášejte příliš silnou vrstvu. Nechte dřevo dýchat.
- Barvu aplikujte vždy ve směru letokruhů.

KOLIK BARVY BUDEME POTŘEBOVAT?

Množství barvy nebo mořidla bude záviset také na podmínkách a charakteristice dřeva. Savost dřeva ovlivňují faktory jako pórovitost povrchu, drsnost a obsah vlhkosti dřeva. Surové dřevo, které nebylo delší dobu nijak upravované, bude potřebovat více mořidla než čerstvé dřevo. Kolik barvy budete potřebovat na jeden nátěr štětcem, si vypočítáte pomocí následujícího vzorce:

- Šířka x výška venkovní stěny = m² na 1 stěnu
- Stěna 1 + 2 + 3 + 4 = prostor, který má být celkem natřen
- Celkový prostor/vydatnost v m² = kolik litrů barvy budeme potřebovat

VE&PA PRODEJNY

Koněvova 219, Praha 3

284 825 041, 737 279 525

Laubova 10, Praha 3

222 723 701, 737 279 523

Bělohorská 131, Praha 6

220 514 903, 737 279 526

Českobrodská 36, Praha 9

281 930 510, 737 279 529